Révision: B 09/02

VEHICULE: MAZDA MX 5 avec télécommande d'origine

POSITION DE L'ALARME: les sirènes et les alarmes en version compacte doivent être installées sur le support de l'amortisseur côté conducteur. Les centrales et les modules doivent être placés au-dessous du tableau de bord côté conducteur. Pour le passage des fils il faut utiliser le passe-fils d'origine à gauche du servofrein.
ALIMENTATION DE L'ALARME: raccorder le positif et le négatif aux pôles de la batterie.
CLIGNOTANTS: fils VERT/BLANC et VERT/NOIR dans le connecteur BLANC à 8 voies raccordé au relais des clignotants sur la plaque porte-relais située entre le volant et le tunnel centrale.
POSITIF APRES CONTACT: fil BLEU dans le connecteur BLANC à 12 raccordé à la centrale des verrouillages sous le tableau de bord côté conducteur près du pédale du frein.
COUPURE POMPE CARBURANT: couper le fil ROUGE/BLEU dans le groupe des câbles derrière le cloison côté conducteur.
Coupure démarreur (seulement pour alarmes prédisposées): couper le fil BLANC qui sort de la clé d'allumage.
VERROUILLAGES CENTRALISES pour toutes les alarmes sauf que pour la GT403/404: suivre le schéma " MX 5" ci-dessous. Se raccorder au fil VIOLET dans le connecteur BLANC à 12 voies raccordé à la centrale des verrouillages sous le tableau de bord côté conducteur près du pédale du frein.
VITRES ELECTRIQUES: utiliser un module GT167 négatif ou un GT 466. Pour le vitre avant côté conducteur (installation à commun négative) couper le fil VERT/ROUGE. Pour le vitre avant côté passager (installation à commun négative) couper le fil ROUGE/NOIR. Ces fils sont aux respectifs poussoirs de la commande dans le tunnel centrale.
POUSSOIRS PORTES: fil BLANC/ROUGE dans le connecteur BLANC à 16 voies raccordé à la centrale réceptrice derrière la boîte à gants côté passager.
POUSSOIR COFFRE: fil BLANC dans le connecteur à 2 voies près de la serrure du coffre.
REMARQUE 1: il est possible d'installer la GT403/4.

INSTALLATION DE L'ALARME GT403/4

1- la position de l'alarme, l'alimentation, la connexion des clignotants, le positif après contact, la coupure moteur et la connexion des poussoirs portes et coffre doivent être effectués comme ci-dessus.
2- AUTRES CONNEXIONS: suivre les instructions de montage inclues dans la boîte sauf que pour les fils:
FIL ROUGE/GRIS: à raccorder au fil BLEU CIEL/JAUNE (impulsion positive du moteur d'activation en ouverture portes).
FIL ROUGE/MARRON: à raccorder au fil ROUGE/ORANGE (impulsion positive du moteur d'activation en fermeture portes).
Les fils se trouvent dans le connecteur BLANC à 16 voies à la centrale réceptrice derrière la boîte à gants côté passager.
FILS JAUNE/GRIS et JAUNE/MARRON: suivre le schéma "GT403/4 MX 5" ci-dessous et les raccorder au fil ORANGE (impulsion négative du clignotement d'origine par les clignotants) dans le connecteur BLANC à 16 voies à la centrale réceptrice située derrière la boîte à gants côté passager.
3- FONCTIONS DE L'ALARME: raccorder le fil VERT/MARRON à masse et sélectionner les fonctions suivantes de l'alarme, avant d'effectuer l'auto-programmation des signaux (voir le TABLEAU DES FONCTIONS dans les INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU GT403/4).

- Allumage de la plafonnier au débranchement; **débranchée** (LED n.7 **éteint**).
- Signalisation optique au branchement/débranchement de l'alarme; **debranchée** (LED n.8 **éteint**).
- Polarité commutateur à la fermeture des portes; **négative** (LED n.9 **éteint**).
- Polarité commutateur à l'ouverture des portes; **négative** (LED n.10 **éteint**).
- Vehicules avec impulsion commutateur après le moteur; **debranchée** (LED n.11 **éteint**).
- Vehicules avec impulsion moteur variable; **branchée** (LED n.12 **allumé**).

4- AUTO-PROGRAMMATION DES SIGNAUX DES VEHICULES:
a- Vérifier que tous les fils soient branchés.
c- Mettre l'alarme en auto-programmation en appuyant 10 fois le poussoir du coffre fourni.
b- Fermer les portes le capot et le coffre.
e-Appuyer sur le poussoir de fermeture de la télécommande (l'alarme emettra une signalisation acoustique de confirmation memorisation des signaux de fermeture).
f- Attendre 5 secondes.
g-Appuyer sur le poussoir d'ouverture de la télécommande (l'alarme emettra deux signalisations acoustique de confirmation memorisation des signaux d'ouverture).
REMARQUE 2: l'alarme GT403/4 sera mise en veille et hors veille seulement avec la télécommande d'origine du véhicule.

VERROUILLAGES CENTRALISES MX 5

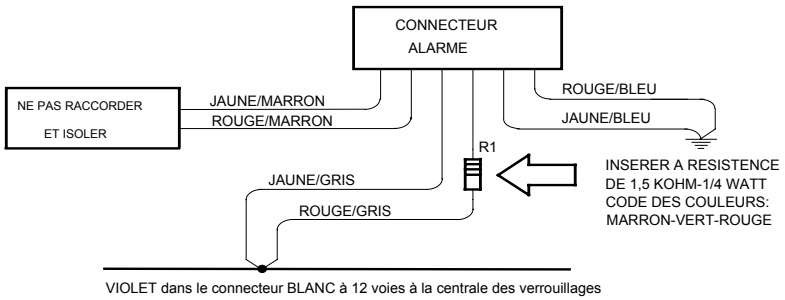

GT403/4 MX 5

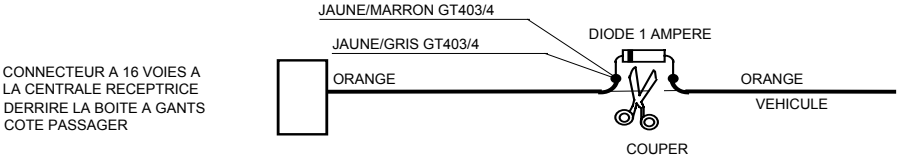

N.B.: les data fournis dans cette fiche ne sont pas importantes et doivent être considerées seulement comme indicatives aux fins de l'installation, qui devra être éxecutée en conformité avec le manuel d'installation du produit.